### Pioneer

# 簡単マニュアル

ボイス モニタリング レシーバー




いい音と、いつまでも。 *femimi*VMR-M800

① 充電

本機をはじめて使うときは、必ず充電してください。
専用の充電池を本機に入れて、付属の充電器に置くだけで充電できます。

・充電は付属の専用充電池で行ってください。 市販の充電池や乾電池では充電できません。

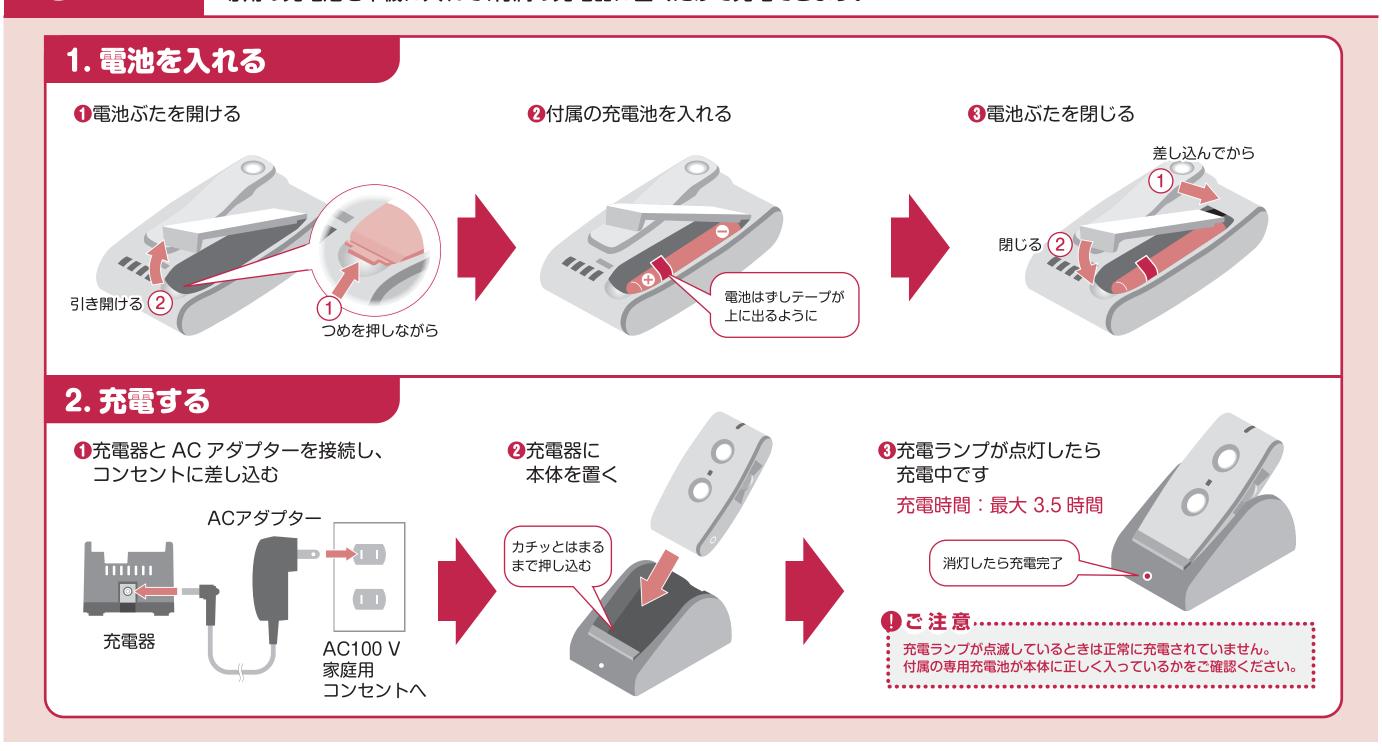

### 2準備

で使用になる前に、付属のイヤホンマイクのつけ心地を確認してください。また、本機を首から下げて使用するときは、ストラップとポーチを取り付けます。






### 8 使う

まずは電源を入れて、周りの音を聞きながら音量を調整してみましょう。 慣れてきたら、使用する場面に合わせて、4つの聴こえモードを使い分けてください。

#### 1. 電源を入れる


**①**イヤホンマイクを 本体に差し込む




音量

つまみ

●音量つまみを [2]に合わせる





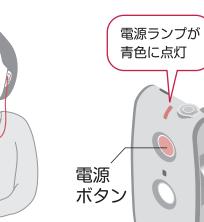


#### 2. 音量を調整する

音量つまみを回し、 音量を調整する

#### 左右の音量が違うときは

音量が左右均等になるよう、 バランス調整します。



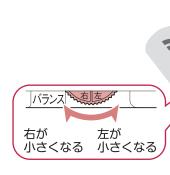

電池カバーを開けて、 調整つまみを回します。

#### 3. 使用する場面に合わせて聴こえモードを変える

#### 聴こえモードとは

使用する場面に合わせて音声を変えられます。 次の4つのモードから選ぶことができます。

#### 通常モード

カチッと

なったら OK

日常生活で使用するとき



会話モード



テレビモード

音楽やテレビを鑑賞するとき

電話モード

通話するとき




### 現在の聴こえモードを確認するときは

**①**モードボタンを押す



**②**モードランプの色を確認する



会話モード


青 の点灯 緑の点灯

テレビモード 赤の点灯



#### 通常/会話/テレビモードを使うときは

**①**モードボタンを押す

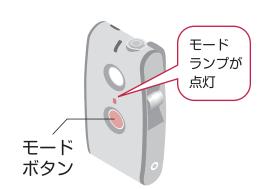


②モードランプ点灯中にもう一度 モードボタンを押す

選びたいモードの色になるまで モードボタンを繰り返し押す。

ランプは 10 秒ほどで消灯します。

#### 音楽プレーヤーなどを聞く

付属の外部入力用コードを音楽プレーヤーなど に接続すると、周りの音を聞くと同時に音楽も 聞けます。

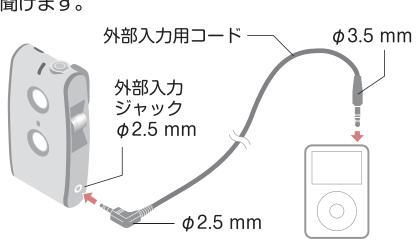


#### 電話モードを使うときは(本機を付けたまま電話するときは)

●受話器をマイク穴の周りに



②モードボタンを2秒間以上長押しする

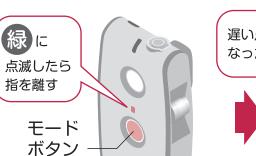




❸ 通話が終わったら、モードボタンを短く押す 元の聴こえモードに戻ります。

## 4 終了

使い終わったら電源を切ります。

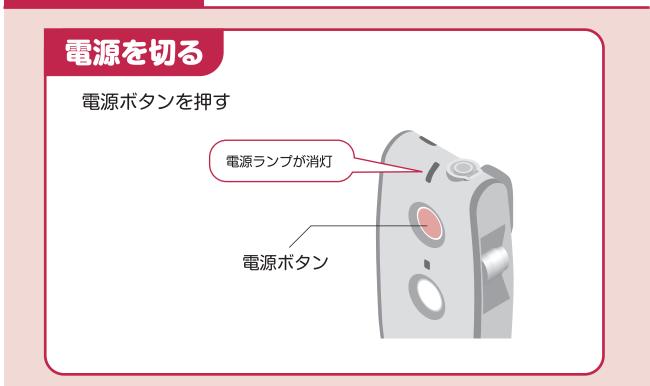

#### ランプ表示の見かた

#### 電源ランプ

・青色の点灯:本機の電源がオンになっています。 (通常の状態です。)

・赤色の点滅:電池残量が少なくなっています。 充電してください。

電池残量が少ないときは、イヤホンからも「ピピッ」と いう音が3回、30秒ごとに出てお知らせします。

#### モードランプ

現在の聴こえモードを確認できます。

・青色の点灯:通常モード・緑色の点灯:会話モード

・赤色の点灯:テレビモード ・緑色の点滅:電話モード